




## Monteringsanvisning för IM-SIGN fönsterram.

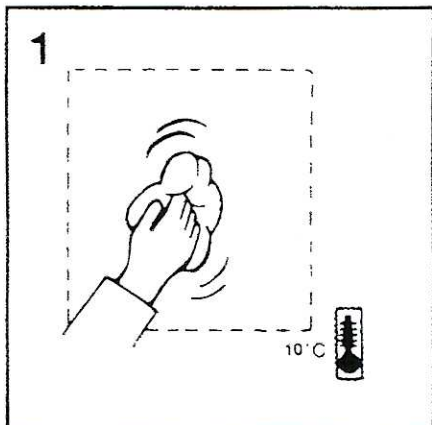


1 Monteringen bör ske vid temperaturer över +10 °C. Ytan rengörs med tvättbensin eller rengörings-sprit innan montering.

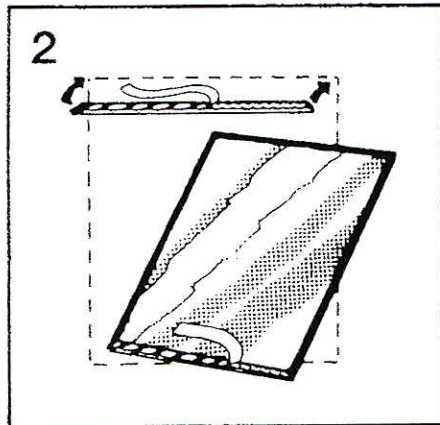


2 Topplistens skyddspapper avlägsnas och listen monteras på utvald plats. Bottenlisten fästs på frontplastens magnetlist och skyddspappret avlägsnas.

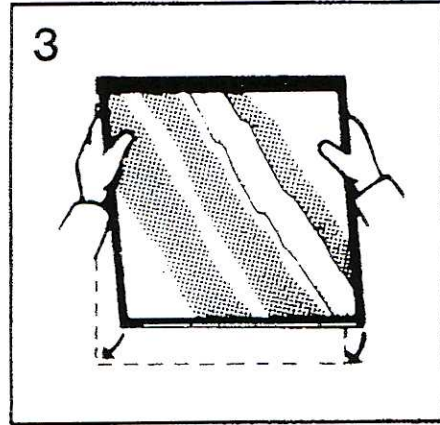


3 Frontplasten förs nu upp till topplistan, lämna 2 till 3 mm avstånd till den översta kanten. Låt nu frontplasten falla mot fönstret och där efter kan bottenlistan monteras med ett lätt tryck.

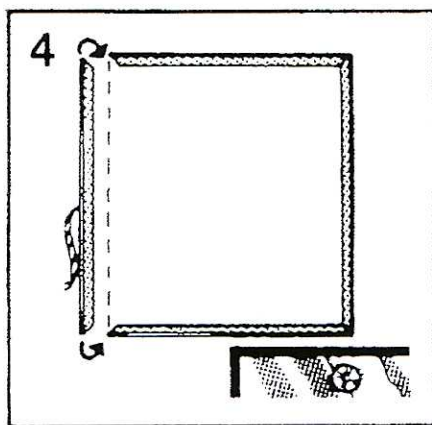

4 Frontplasten avlägsnas och sidolisterna monteras mellan topp- och bottenlistan.

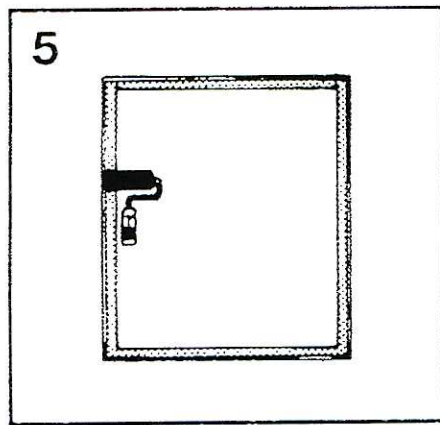

5 Tryck till alla lister ordentligt med fingrarna eller en gummirulle.

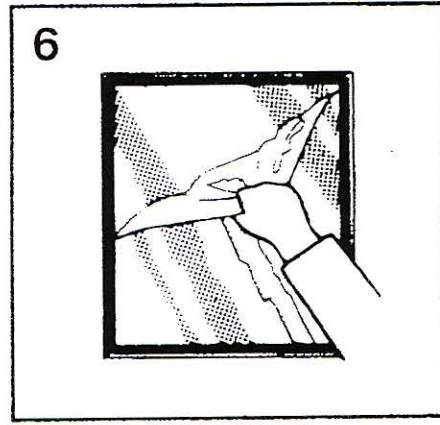

6 Placera frontplasten mellan listerna och avlägsna skyddsfilm från frontplasten.

## Världens snabbaste skyltbyte

Lyft ut frontplasten med hjälp av bifogade sugkopp. Placera skyltarket mellan magnetlisterna. För tillbaka frontplasten i metallramen. Rengöring sker med vanligt vatten och såpa. Vi på Signex ser alltid fram emot att kunna hjälpa till med kreativa Sign-lösningar. Välkommen att kontakta oss på:

Tel. : 08-293500

Fax: 08-295730